



dircode

Руководство пользователя

Электронный замок
Dircode U800 с распознаванием
лица и видеозвонком с
приложением USMART GO.

Наш сайт:
<https://dircode.ru/>

Телефон:
+7 (499) 502 84 38
Email:
info@dircode.ru



Перед использованием прочтите инструкцию. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкций.

Не извлекайте аккумулятор во время настройки.

Немедленно замените аккумулятор, если возникнет сигнал о низком заряде

Не используйте аварийный источник питания, не отвечающий требованиям безопасности.

Хотя бы один механический ключ иметь при себе, вне квартиры, дома.

Температурный диапазон работы от - 20°C до + 60°C

Открытие замка в случае несвоевременной замены аккумулятора происходит при помощи механического ключа, или подачей на замок питания через кабель usb type-c посредством PowerBank, ноутбука, смартфона.

Комплектация:

- > наружная часть замка;
- > внутренняя часть замка;
- > врезная часть замка для установки внутри двери;
- > винты необходимые для крепления и установки всех частей замка;
- > цилиндр с 2-мя механическими ключами
- > RFID-карты, 2 шт
- > аккумулятор
- > кабель usb type-c

Описание настройки

1. Обзор

Данная модель имеет иерархическую систему управления, при которой система делит пользователей на три категории: администраторы, обычные пользователи и пользователи с ограниченным временем доступа. Помимо открытия двери, администраторы могут добавлять, удалять и производить настройку замка. Обычные пользователи и пользователи с ограниченным сроком действия могут только открывать дверь. Пароли пользователей с ограниченным сроком действия могут быть сгенерированы в приложении телефона, и такие пользователи могут открывать дверь в течение определенного периода времени. В замок можно зарегистрировать до 10 администраторов и 240 стандартных пользователей. Объем памяти замка: 250 паролей, 249 карточек или 100 отпечатков пальцев. Замок будет заблокирован на 90 секунд в случае, если пользователь введет неправильный пароль, отпечаток пальца или номер карты последовательно в течение пяти раз.

2. Заводские настройки

На заводских настройках замок может быть открыт любым отпечатком пальца, картой и паролем.

Смена языка

Набираем на цифровой панели 888 #. Вводим нужный нам код на цифровой панели:

- 3000 – Китайский
- 3001 – Английский
- 3002 – Традиционный
- 3003 – Русский язык
- 3004 – Вьетнамский язык
- 3005 – Корейский
- 3006 – Арабский язык
- 3007 – Португальский
- 3008 – Французский язык
- 3009 – Испания
- 3010 – Немецкий язык
- 3011 – Индонезийский язык
- 3012 – Таиландский

Пользовательские настройки

1. Первоначальное включение

Перед включением, пожалуйста, сначала зарядите аккумулятор, поместите его в батарейный отсек, закройте крышку батарейного отсека, и замок перейдет в режим ожидания.

2. Добавление администратора

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней.

Добавление пароля администратора

Нажмите «*» + «#», далее замок попросит зарегистрировать администратора. Необходимо придумать 6 – 8 значный пароль и нажать «#». После повторить введенный пароль и снова нажать «#».

После того, как администратор успешно добавлен, можно проводить дальнейшее программирование замка, следуя голосовому гиду, или полностью выйти из настроек нажимая кнопку «*».

3. Вход в главное меню

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#» или подтверждаем с помощью лица/отпечатка/кары). Далее следуя голосовому гиду можно попасть в требуемый раздел меню замка.

4. Добавления пользователей

Добавление отпечатка пальца, тин-кода, RF-карты, лица.

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#» или подтверждаем с помощью лица/отпечатка/кары). Нажимаем цифру «1». Далее выбираем:

Цифра «1» - добавление администратора

Цифра «2» - добавление обычного пользователя

Можно добавить:

А. отпечаток пальца (прикладываем к считывателю, и следуем голосовым подсказкам)

Б. пин-код (вводим 8 значный пароль нажимаем «#», после повторяем введенный пароль и снова нажимаем «#»)

В. RF – карту (прикладываем к цифровой панели в районе цифры «5»).

Г. Лицо – смотрим в камеру, следуем голосовым подсказкам (сканер лица).

***Примечание**

При добавлении отпечатков пальцев старайтесь прикладывать один и тот же палец в разных положениях. Для успешной регистрации необходимо приложить отпечаток 4 раза.

При добавлении лица, нужно смотреть в камеру прямо, оно не должно быть закрыто.

5. Удаление пользователей

Удаление отпечатка пальца, пин-кода, RF-карты, лица.

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#» или подтверждаем с помощью лица/отпечатка/карты). Нажимаем цифру «2», далее выбираем:

Цифра 1. Удаление по биометрическим данным. (Просто прикладываем отпечаток, либо смотрим в камеру для удаления лица, вводим пароль, который хотим удалить, или прикладываем RF-карту).

Цифра 2. Удаление по номеру записи пользователя. (Вводим номер учетной записи пользователя, 3-х значный номер «001» к примеру, подлежащий удалению).

6. Настройка времени

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#» или подтверждаем с помощью лица/отпечатка/карты). Нажимаем цифру «3», далее нажимаем цифру «1». Устанавливаем дату и время в соответствии с форматом, отображаемым на дисплее замка.

7. Настройки установки (только для полностью автоматических замков).

Смена сторонности.

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#» или подтверждаем с помощью лица/отпечатка/карты). Нажимаем цифру «3», далее

нажимаем цифру «2». Нажимаем цифру «1» для левостороннего или правостороннего открытия.

Установка времени закрытия.

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#») или подтверждаем с помощью лица/отпечатка/кары). Нажимаем цифру «3», далее нажимаем цифру «2». Нажимаем цифру «2» - установка времени закрытия: ВЫКЛ, 10 с, 15 с, 20 с, 25 с..

Настройка работы замка.

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#») или подтверждаем с помощью лица/отпечатка/кары). Нажимаем цифру «3», далее нажимаем цифру «2». Нажимаем цифру «3» чтобы перейти в настройки работы замка:
Цифра «1». Включение функции защиты от взлома.

Цифра «2». Регулировка крутящегося момента привода замка.

Цифра «3». Выбор времени возврата язычка замка.

Цифра «4». Выбор времени обнаружения кого – либо перед замком, после обнаружения, начинается автоматическая запись видео.

Функция распознавания лица.

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#») или подтверждаем с помощью лица/отпечатка/кары). Нажимаем цифру «3», далее нажимаем цифру «2». Нажимаем цифру «4» чтобы перейти в настройки:

Цифра «1». Автоматическое обнаружение лица.

Цифра «2». Дистанция обнаружения.

Цифра «3». Включение/выключение голосового сопровождения при обнаружении/считывании лица.

8. Настройка сети

Включение WI-FI на замке

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем

«#» или подтверждаем с помощью лица/отпечатка/кары). Нажимаем цифру «3», далее нажимаем цифру «3». Нажимаем цифру «1» чтобы включить WI-FI.

9. Двойная аутентификация

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#» или подтверждаем с помощью лица/отпечатка/кары). Нажимаем цифру «3», далее нажимаем цифру «3». Нажимаем цифру «3» - включение/выключение режима двойной аутентификации.

10.Изменение громкости

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#» или подтверждаем с помощью лица/отпечатка/кары). Нажимаем цифру «3», далее нажимаем цифру «3». Нажимаем цифру «2» - следуя голосовому гиду нажимайте цифру 2, есть режимы: Без звука, низкий, средний, высокий.

11. Заводские настройки

Сброс до заводских настроек

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#» или подтверждаем с помощью лица/отпечатка/кары). Нажимаем цифру «3», далее нажимаем цифру «4».

«#» для подтверждения сброса

«*» для отмены.

Если нет данных администратора, замок можно сбросит через кнопку закрыть на внутренней ручке в нижней части замка. Удерживать кнопку пока на экране не появятся кнопки «*», «#». Для подтверждения сброса нажимаем «#».

12. Информация о зарегистрированных пользователях

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#» или подтверждаем с помощью лица/отпечатка/кары). Нажимаем цифру «4», далее нажимаем цифру «1».

13.Запрос истории

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#» или подтверждаем с помощью лица/отпечатка/кары). Нажимаем цифру «4», далее нажимаем цифру «2».

Цифра «1». Запрос по порядку

Цифра «2». Запрос по времени.

Подключение к приложению USMART GO

Приложение на IOS




Приложение на ANDROID



После установки приложения необходимо зарегистрироваться в нем.

После регистрации заходим в приложение, на главном экране нажимаем добавить устройство.

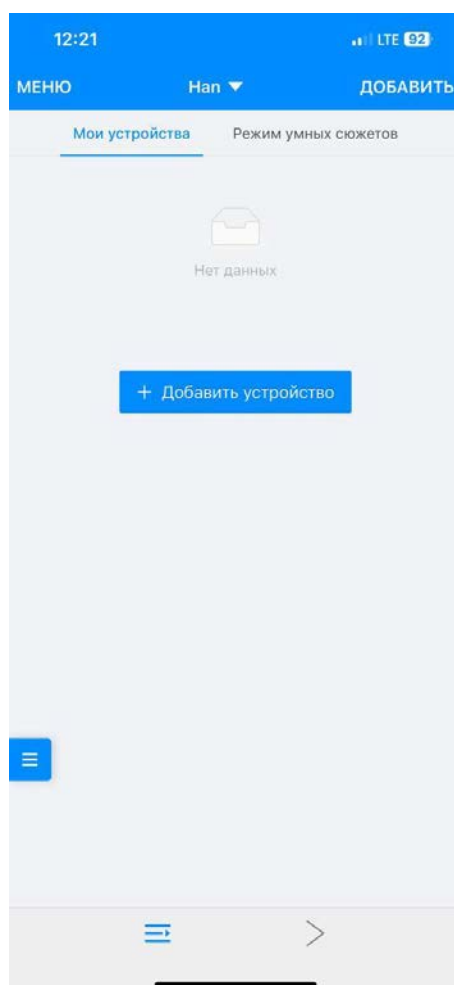


Выбираем пункт «Подключеится через точку доступа WI-FI».

Телефон должен быть подключен к сети WI-FI

Геопозиция должна быть включена на телефоне

Сеть WI-FI должна быть 2,4 ГГц

WI-FI на замке должен быть включен через меню настроек

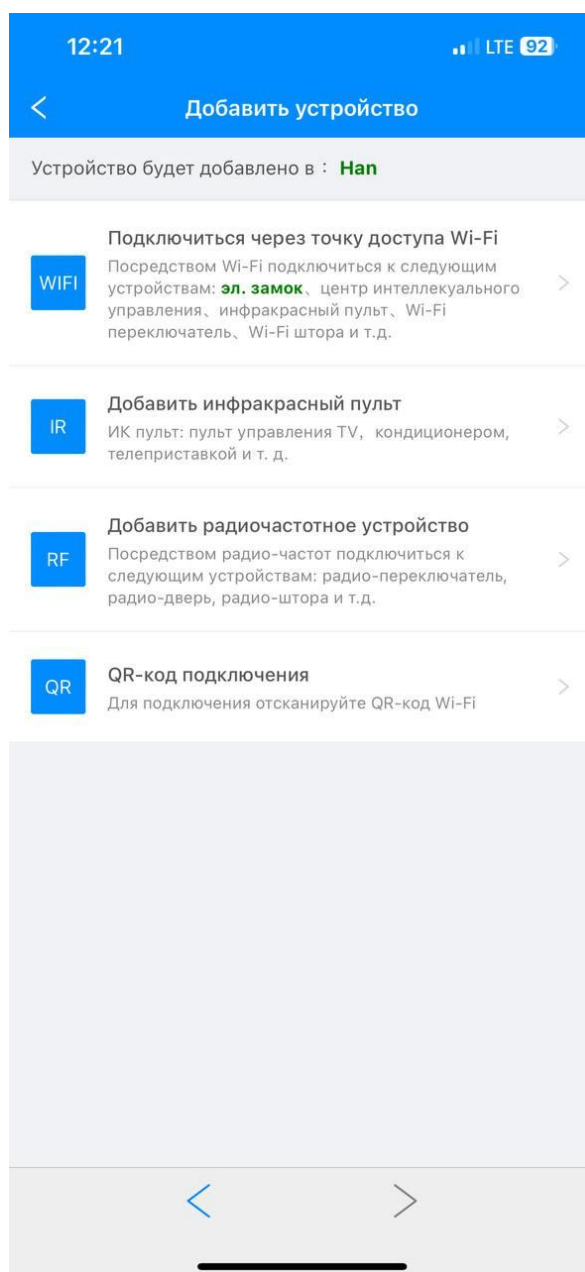

После перехода на следующий этап


Сворачиваем (не закрываем), приложение,

Переходим в настройки WI-FI телефона

Выбираем сеть «CloudHome», если требуется ввести пароль от сети, вводим 12345678

После подключения к сети, возвращаемся в приложение

Ждем когда цифры 2 и 3 станут синими, и стрелка далее станет активной.

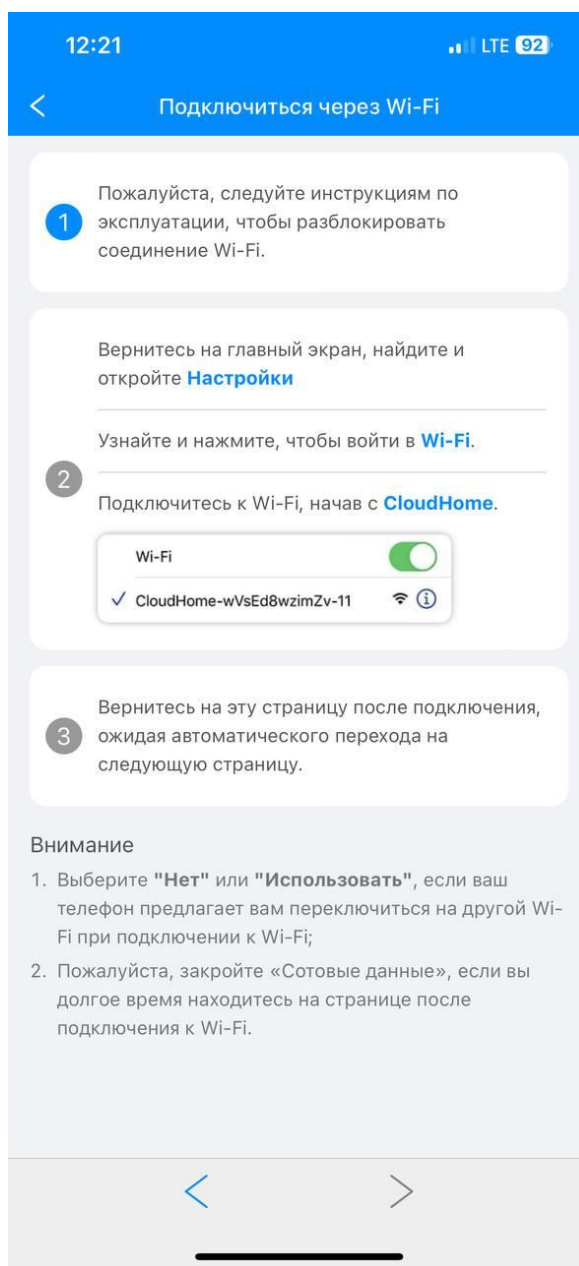

На следующей странице выбираем сеть WI-FI роутера, вводим пароль от сети. Ждем подключения. После подключения в приложении появится замок, которым можно будет управлять удаленно.